



VDI SYSTEMS

**VIDEO INTERCOM SYSTEM
VOOR APPARTEMENTSGEBOUWEN**

AM-370

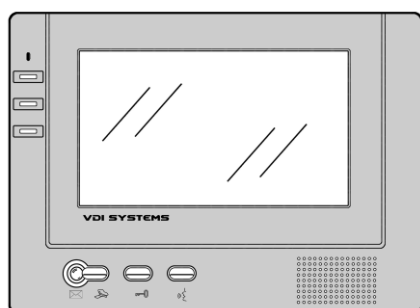



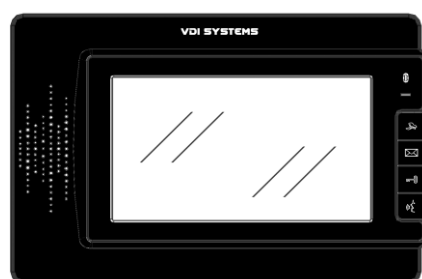




AM-320



GEBRUIKERS HANDLEIDING



Pictogrammen

	Spraak-intercom activeren
	Deuropenen / observeren
	Oproepen centrale unit (indien geplaatst)
	Fotogeheugen bekijken
	Afstellen spraak-intercom volume
	Afstellen helderheid
	Afstellen kleurverzadiging

Onderhoud


De monitor heeft geen specifiek onderhoud nodig.

Reinig het TFT beeldscherm uitsluitend met een schone, met water bevochtigde, zachte doek.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.


Deze kunnen een mat oppervlak van het beeldscherm veroorzaken.

AM-370 functies

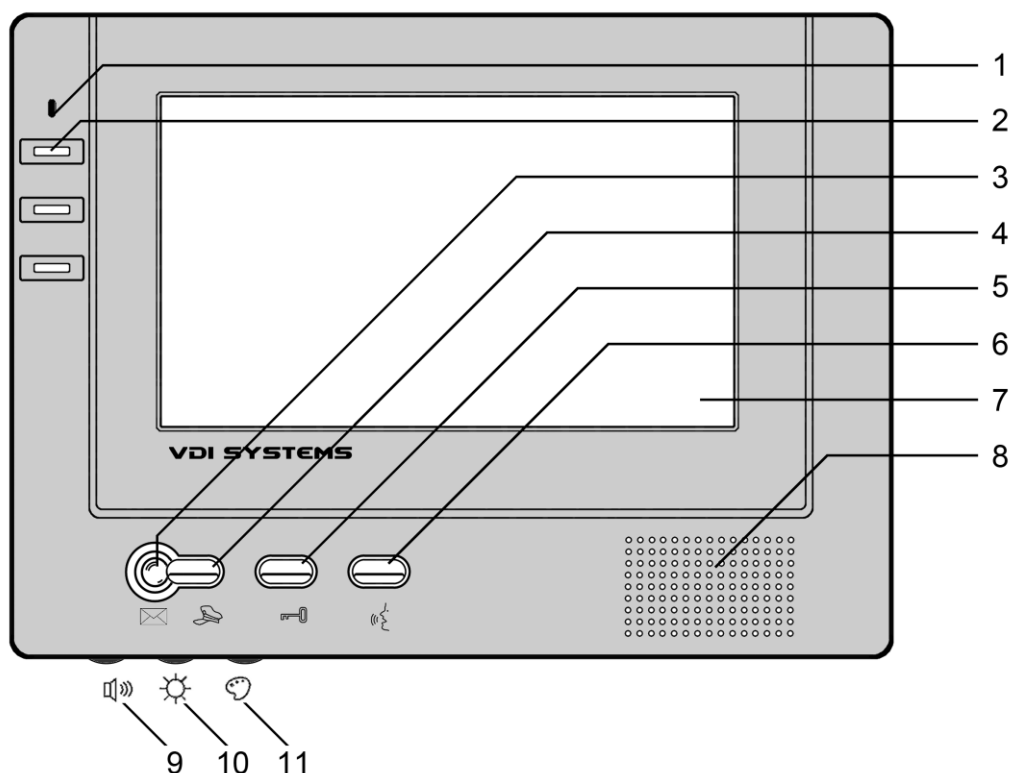

1.	Microfoon
2.	Spraak-intercom indicatie LED
3.	Fotogeheugen bekijken (indien geplaatst)
4.	Oproepen bewaker (indien centrale unit is geplaatst)
5.	Deur openen / observeren
6.	Activeren spraak-intercom
7.	Kleuren TFT beeldscherm
8.	Luidspreker
9.	Afstellen spraak-intercom volume
10.	Afstellen helderheid
11.	Afstellen kleurverzadiging

AM-320 functies

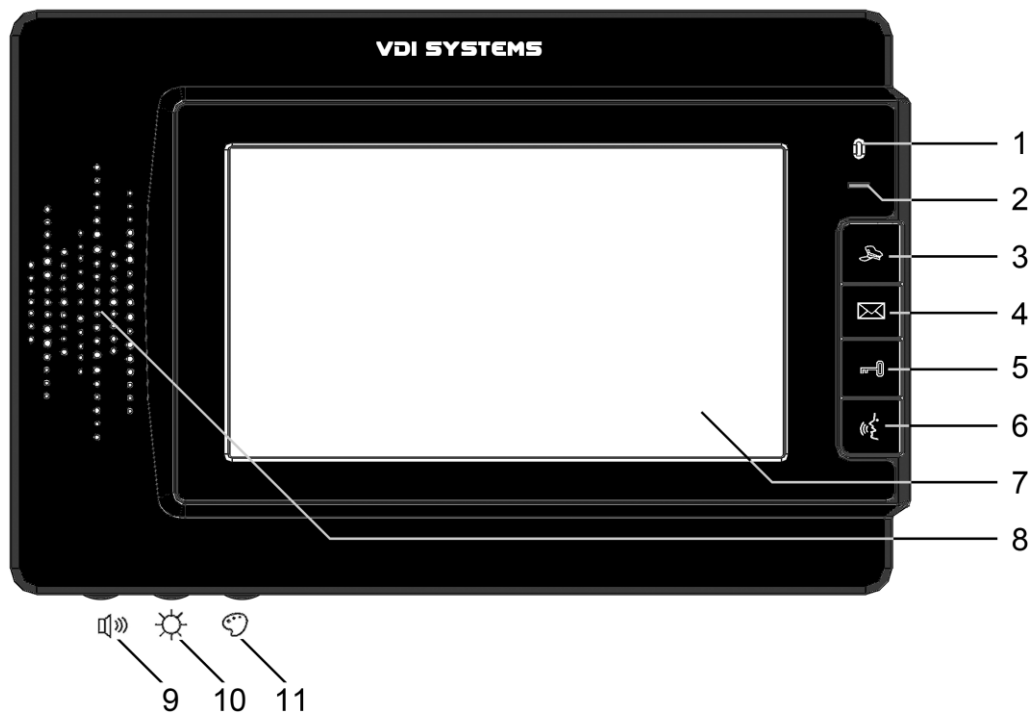

1.	Microfoon
2.	Spraak-intercom indicatie LED
3.	Oproepen bewaker (indien centrale unit is geplaatst)
4.	Foto's bekijken (indien geplaatst)
5.	Deur openen / observeren
6.	Activeren spraak-intercom
7.	Kleuren TFT beeldscherm
8.	Luidspreker
9.	Afstellen spraak-intercom volume
10.	Afstellen helderheid
11.	Afstellen kleurverzadiging

Indien is aangebeld


Als een bezoeker aanbelt dan klinkt het oproepgeluid en gaat automatisch het beeldscherm aan.

De spraak-intercom gaat niet automatisch aan.

Mogelijkheden;

Druk 1x kort op de OPENEN toets om de bezoeker toegang te verlenen.


De monitor gaat hierna uit.

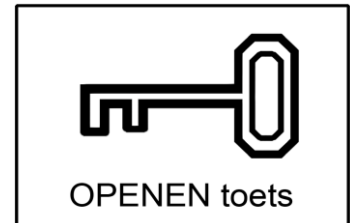

Of:

Druk 1x kort op de INTERCOM toets om met de bezoeker te kunnen spreken. Het LED-lampje links boven gaat aan als indicatie dat de spraak-intercom aan staat.

Druk nogmaals 1x kort op de INTERCOM toets om de monitor uit te schakelen, of laat de monitor automatisch na 2 minuten terugkeren naar de stand-by stand.

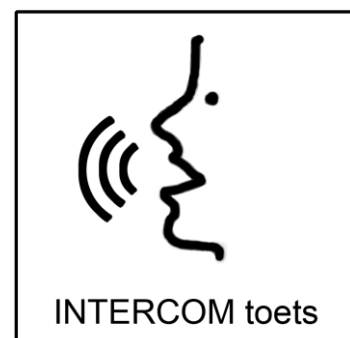


Druk tijdens het spreken 1x kort op de OPENEN toets om de bezoeker toegang te verlenen. De monitor gaat uit.

Of:

Doe niets. De bezoeker hoort geen geluiden uit de woning omdat de spraak-intercom uit is. De monitor keert na 2 minuten automatisch terug naar de stand-by stand.

Indien niet is aangebeld

Druk 1x kort op de OPENEN toets om zelf de monitor te activeren. Het beeldscherm gaat aan zodat de situatie buiten bekeken kan worden. De spraak-intercom gaat niet aan.

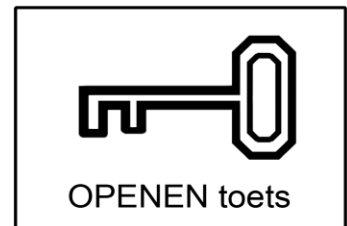


Druk nogmaals 1x kort op de OPENEN toets om het observeren te beëindigen, of laat de monitor automatisch na 2 minuten terugkeren naar de stand-by stand.

Let op:

Het is niet mogelijk om de deur te openen als er niet is aangebeld.

Aantekening voor de functie observeren;

Observeren kan ook met de INTERCOM toets geactiveerd worden. Hiermee wordt echter gelijktijdig de spraak-intercom actief zodat geluiden uit de woning buiten hoorbaar zijn. Activeer daarom bij voorkeur het observeren met de OPENEN toets.

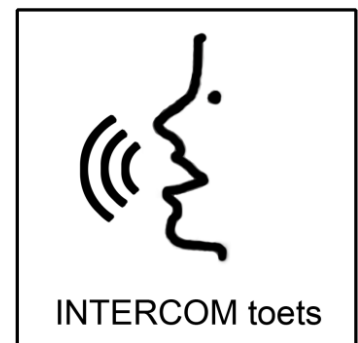

Observeren heeft geen prioriteit.

Indien tijdens het observeren door een bezoeker op een van de beldrukknoppen wordt gedrukt dan wordt het observeren afgebroken.

“Piep...piep”:

Als de monitor 2 pieptonen laat horen wanneer op een van de toetsen wordt gedrukt dan betekent dit dat het video intercom systeem bij een ander appartement in gebruik is omdat daar is aangebeld.

Fotogeheugen bekijken (indien geplaatst)


Iedere keer dat wordt aangebeld wordt een foto van de bezoeker opgeslagen in het geheugen dat gereserveerd is voor het appartement dat bij die specifiek beldrukknop hoort.

Het bekijken van foto's van bezoekers die op een bepaalde beldrukknop gedrukt hebben is alleen mogelijk op de monitor van dat specifieke appartement.

Een rood knipperend lampje op de monitor betekent dat een foto in het geheugen is opgeslagen die nog niet bekeken is.

Druk op de OPENEN toets om de monitor aan te zetten. Druk vervolgens op de FOTOGHEUGEN toets om de laatst opgeslagen foto te bekijken. Bij iedere foto is tevens de datum en tijd geregistreerd waarop het aanbellen van die bezoeker heeft plaatsgevonden.

Druk de FOTOGHEUGEN toets herhaaldelijk in om eerder opgeslagen foto's te bekijken.

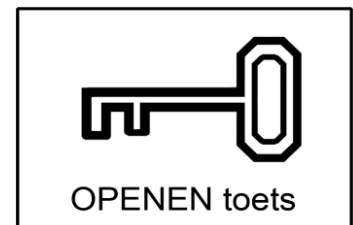

Capaciteit van het geheugen:


Voor één appartement worden maximaal 99 foto's opgeslagen. Indien dit aantal overschreden wordt, of indien het totaal aantal opgeslagen foto's van het gebouw meer dan 1000 is dan wordt de oudste foto uit het geheugen gewist.

Instellen oproepmelodie (alleen AM-370)


Monitor unit AM-370 heeft 12 verschillende oproep melodieën die als oproepsignaal ingesteld kunnen worden.

De oproepmelodie kan als volgt gewijzigd worden:


Houdt de INTERCOM toets 3 seconden ingedrukt totdat de huidige oproepmelodie gehoord wordt.

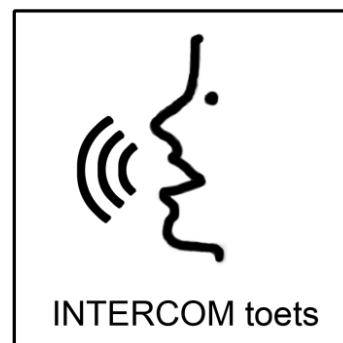

Druk op de OPENEN toets om de volgende melodie te selecteren.

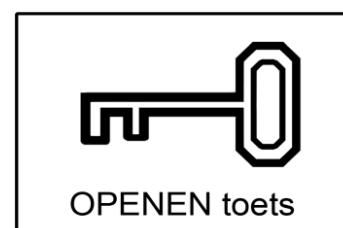


Druk op de INTERCOM toets om de nieuwe oproepmelodie definitief te kiezen, en om de instellingsprocedure af te sluiten.

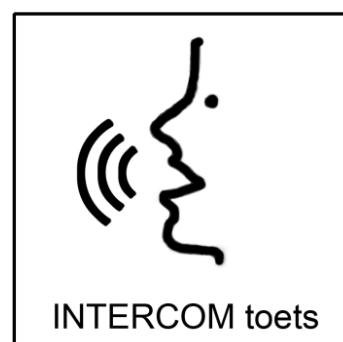

AM-320 volume van het oproepsignaal

Schuif de monitor +/- 1 cm recht omhoog zodat deze van de montageplaat kan worden afgenomen.

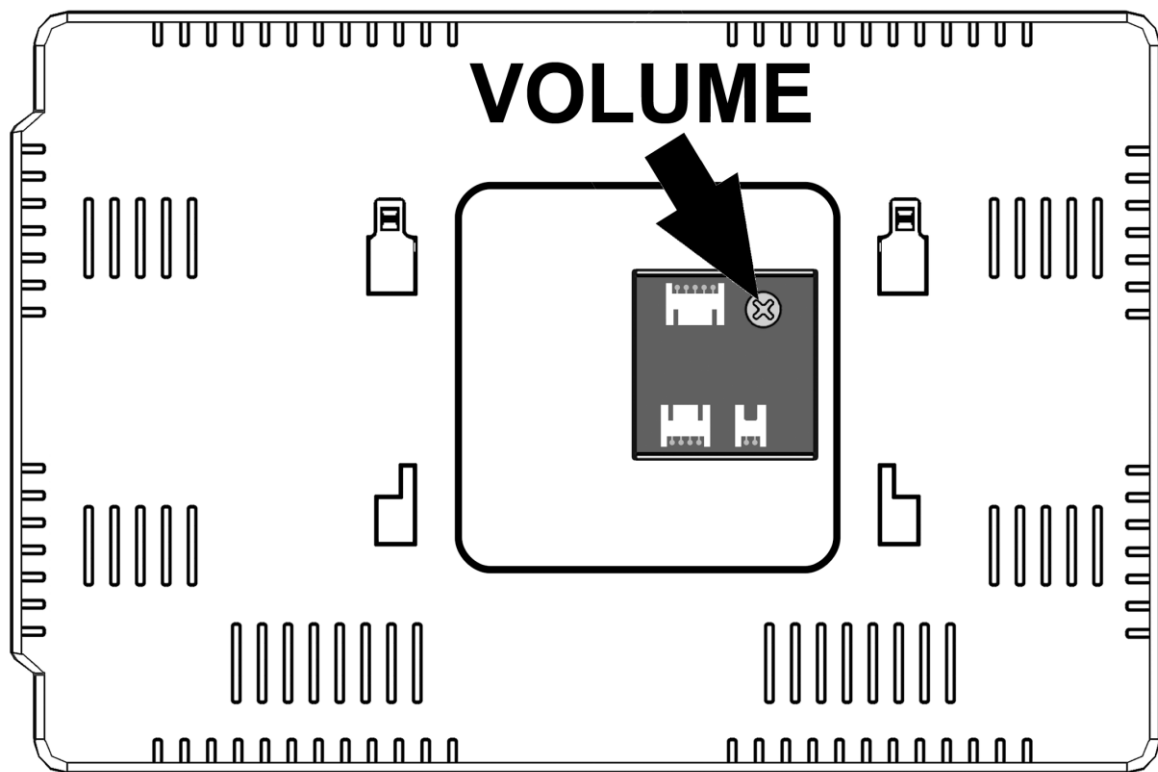

Draai de unit om, en stel het volume van het oproepsignaal in met de stelschroef aan de achterzijde.


NB:

Deze volume instelling heeft geen invloed op het volume van de luidspreker tijdens de spraak-intercom. Gebruik hiervoor het instelingswieltje aan de onderzijde van de monitor unit.

AM-370 volume van het oproepsignaal

Het volume van het oproepsignaal kan op 5 verschillende niveaus ingesteld worden.

Houdt de OPENEN toets 3 seconden ingedrukt totdat de huidige oproepmelodie gehoord wordt.

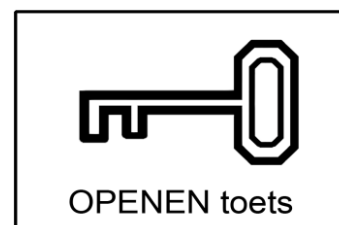


Druk op de BEWAKER toets om het volume harder te zetten.



Druk op de GEHEUGEN toets om het volume zachter te zetten.



Druk op de INTERCOM toets om het nieuwe volumeniveau definitief te kiezen, en om de instellingsprocedure af te sluiten.

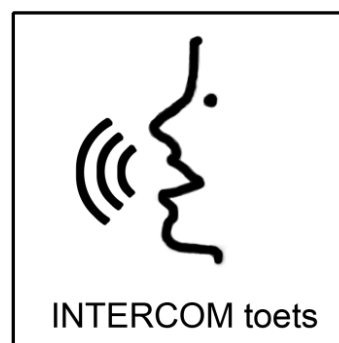

NB:

Deze volume instelling heeft geen invloed op het volume van de luidspreker tijdens de spraak-intercom. Gebruik hiervoor het instellingswielje aan de onderzijde van de monitor unit.

Algemene aanwijzingen

Automatische paraatheid:

Voor alle situaties geldt dat de monitor unit automatisch na 2 minuten terugkeert naar de stand-by stand, ongeacht in welke bediening- of programmeerfase de monitor zich bevindt.

Juiste beoordeling van de beeldkwaliteit:

De scherptefocus van de camera is zo ingesteld dat een bezoeker die op +/- 1 meter afstand staat scherp in beeld is.

Indien de bezoeker uit beeld verdwijnt, of indien de monitor wordt geactiveerd op een moment dat niemand voor de camera aanwezig is, dan registreert de camera een verder gelegen onderwerp. Bijvoorbeeld de overzijde van de straat.

Omdat de afstand naar dat onderwerp dan veel groter is dan de scherptefocus van 1 meter zal het beeld op dat moment per definitie niet scherp zijn.

Oproepen bewaker / centrale unit:

Het oproepen van de centrale unit met de BEWAKER toets is alleen mogelijk in gebouwen waar een centrale unit in het gebouw aanwezig is. Indien een dergelijke unit niet aanwezig is dan heeft deze toets geen functie.



Digitale versie van deze handleiding:

Een digital, eventueel vernieuwde, versie van deze handleiding kan gedownload worden van: www.vdi-systems.nl .

Het eigendom en copyright van deze handleiding behoort toe aan VDI Systems. Alle rechten voorbehouden.

Zonder schriftelijke toestemming vooraf is het niet toegestaan om de handleiding of de inhoud van de handleiding;

- geheel of gedeeltelijk in enige vorm of op enigerlei wijze te re-produceren, over te dragen, of te kopiëren
- door plaatsing op een website toegankelijk te maken
- door plaatsing op een intranet toegankelijk te maken
- via internet te verspreiden
- op DVD, CD-rom of op andere wijze te verspreiden
- te gebruiken voor cursussen

VDI SYSTEMS

Copyright © VDI Systems
